

Zaleca się przeprowadzenie przeglądu co każde 25.000 cykli otwierania lub raz na rok. W przypadku trudnych warunków użytkowania zaleca się przeprowadzenie przeglądu co trzy miesiące.

Przegląd zamka i przeciwzamka

Należy zapewnić łagodne działanie klamki i klucza poprzez regularne smarowanie olejem zapadki i zamka.

Zawiasy

Należy użycie smaru lub innego środka natłuszczającego lub innym produktem natłuszczającym w punktach do tego przystosowanych (patrz na rysunek). Zaleca się przeprowadzenie przeglądu z częstotliwością co 6 miesięcy, szczególnie tych zawiasów, które są zainstalowane na zewnątrz budynku w związku z wysokim ryzykiem korozji.

Gumowa Uszczelka

Zaleca się sprawdzenie czy gumowa uszczelka zamocowana we wgłębieniu ościeżnicy znajdują się w dobrym stanie. W przeciwnym razie należy wymienić uszczelkę.

Zapadki zamkowe

Z zalecenia producenta należy wymienić zapadki co każde 50.000 cykli otwierania.

ANDREU BARBERA, S.L. dla DOORTRADE sp. z o.o. sp. k

Typ drzwi: Delta EI2 30, Delta EI2 60,
Turia EI2 30, Turia EI2 60,
DH-Turia EI2 30, DH-Turia EI2 60

Rok produkcji: 2011

Certyfikat Zgodności ITB

Nr AT-1875-W

Aprobata Techniczna ITB

Nr AT-15-7701/2011

Regulacja zawiasów ze sprężyną.

W przypadku gdyby drzwi były wyposażone w zawiasy ze sprężyną, w celu zapewnienia automatycznego zamknięcia za pomocą zawiasów, należy naciągnąć sprężynę. Moc sprężyny zależy od pozycji narzędzia regulującego sprężynę.

WAŻNE: w przypadku stosowania samozamykacza, sprężyny w zawiasach nie mogą być naciągnięte.

Prosimy o zwrócenie uwagi na dostosowanie siły samozamykacza do wagi drzwi.

Schemat zawiasów bez sprężyn.



Zawiasy posiadają znak według normy EN 1935:2002.

Znak CE dla zawiasów bez sprężyn.

		ANDREU BARBERA S.L. Ciudad de Sevilla, 2 0 Pol. Ind. Fuente del Jarro 46988 Paterna (V. ALENCIA) ES PA NA						
0099/CPP/A44/0120		06						
EN 1935:2002 (cynkowane)	4	7	7	1	1	3	01	4
EN 1935:2002 (nierdzewne)	4	7	7	1	1	4	01	4

Ostrzeżenie!!!

Po odebraniu drzwi na budowie nie należy używać zaprawy zawierającej gips lub podobnych. Gips jest materiałem, który przyspiesza korozję stali.

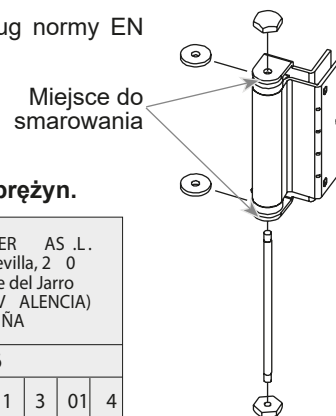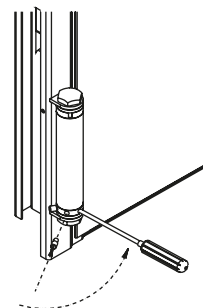








Andreu Barbera S.L.
 Pol. Ind. Fuente del Jarro
 C/. Ciudad de Sevilla, 20
 46988 - Paterna (Valencia)
 Tel.: (+34)961343100
 Fax: (+34)961340859
 andreu@andreu.es
 www.andreu.es




INSTRUKCJE MONTAŻU DELTA, TURIA, DH-TURIA




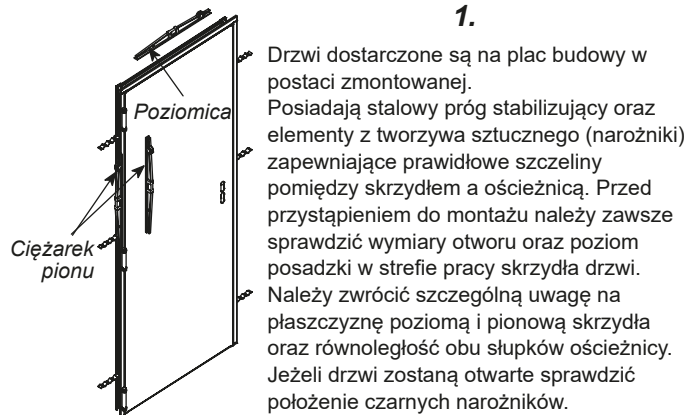


- 2.** Drzwi ustawić w otworze, ostrożnie otworzyć i przykręcić ościeżnicę za pomocą kołków rozporowych. Kołki dobrać w zależności od materiału z którego jest wykonany mur.

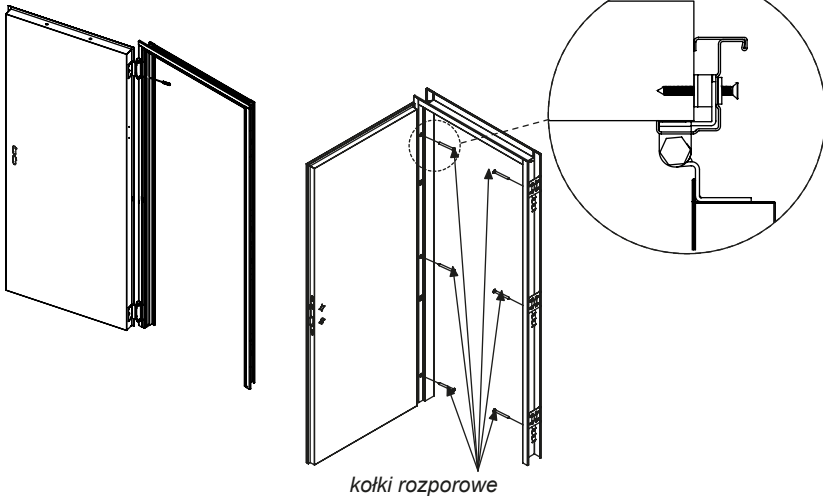


- 3.** W przypadku drzwi TURIA lub DH-TURIA należy usunąć uszczelkę gumową.

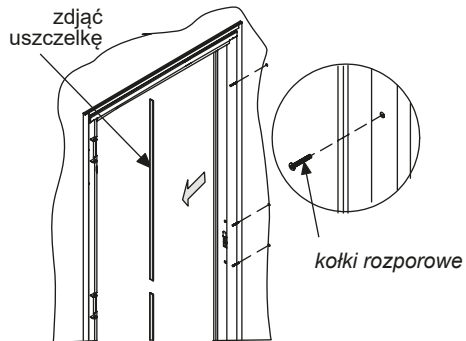


- 5.** Przestrzeń pomiędzy murem a ościeżnicą szczelnie wypełnić zaprawą cementową lub cementowo-wapienną.

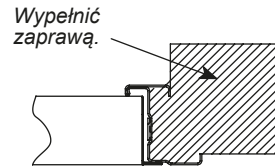


- 6.** Odkręcić dolny element łączący słupki ościeżnicy.

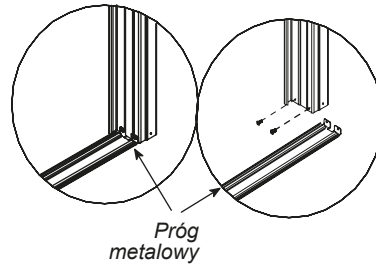


- 7.** Oderwać plastikowe części chroniące zapadki zamka.

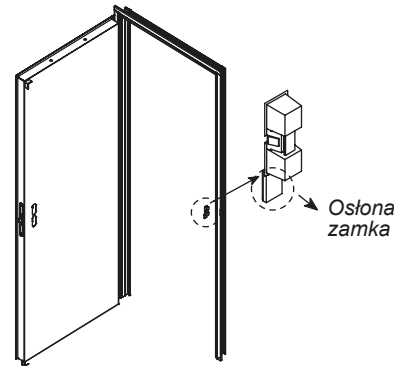


- 4.** W drzwiach dwuskrzydłowych DHTURIA - w celu otwarcia skrzydeł należy ściągnąć górny element łączący skrzydła oraz dolny kątownik zabezpieczający.

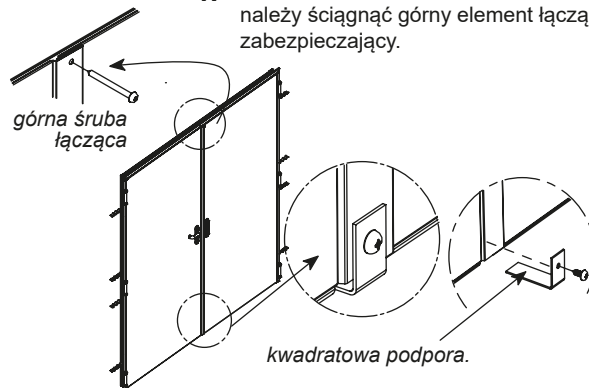


- 8.** W drzwiach dwuskrzydłowych DHTURIA należy zamontować w podłodze tuleję prowadzącą dolny rygiel skrzydła drzwi. Tuleja musi być zamontowana na poziomie gotowej, docelowej posadzki.

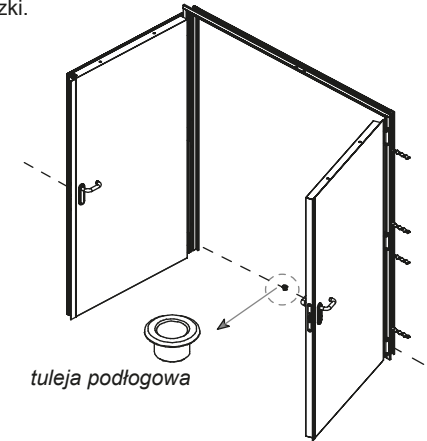

- 9.** WAŻNE: Zamontować klamki według instrukcji załączonych do drzwi.

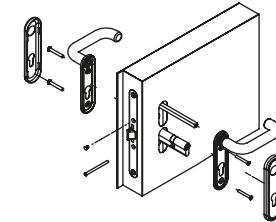

- 10.** Jeśli jest taka potrzeba zamontować samozamykacz nawierzchniowy dla drzwi jedno i dwuskrzydłowych oraz Regulator Kolejności Zamykania. Montaż samozamykaczy należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta.

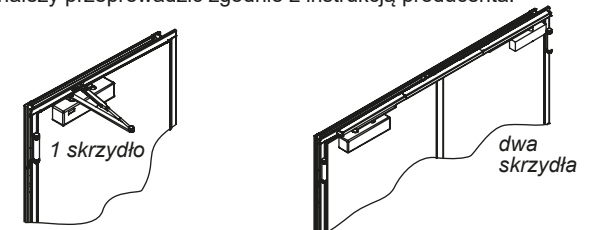

- 11.** Po zakończeniu montażu drzwi sprawdzić szczeliny zgodnie z tabelą.

- Szczelina między skrzydłem i ościeżnicą ze strony zawiasów
- Szczelina między skrzydłem i górną częścią ościeżnicy.
- Szczelina między skrzydłem i ościeżnicą ze strony zamka.
- Szczelina między skrzydłem i powierzchnią podłogi: .

TURIA / DELTA	VOLTA	DH TURIA
4mm (±3 mm)	4mm (±3 mm)	4mm (±3 mm)
3mm (±3 mm)	3mm (±3 mm)	3mm (±3 mm)
5mm (±3 mm)	--	--
7mm (±3 mm)	14mm (±3 mm)	7mm (±3 mm)

- 12.** Szczegółowe warunki montażu oraz konserwacji drzwi znajdują się w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej.