

INSTRUKCJA KONSERWACJI:

Zaleca się przeprowadzenie przeglądu co 25.000 cykli otwierania lub raz na rok. W przypadku trudnych warunków użytkowania zaleca się przeprowadzenie przeglądu co trzy miesiące.

Wskazówka

konservacji produktów może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany i przeszkolony personel z autoryzacją producenta/ wyłącznego dystrybutora

W przypadku napraw, wymiany lub doposażenia należy stosować wyłącznie atestowane części, zgodnie z dokumentami odniesienia

Przegląd zamka i przeciwzamka

Należy zapewnić swobodne działanie klamki i klucza poprzez regularne smarowanie olejem zapadki i zamka. Z zalecenia producenta należy wymienić zapadki co każde 50.000 cykli otwierania.

Zawiasy

Należy użyć smaru lub innego środka lub produktu natłuszczającego w punktach do tego Przystosowanych - patrz rysunek

Uszczelka pęczniająca

Zaleca się sprawdzenie czy uszczelka przyklejona we wgłębieniu ościeżnicy jest w dobrym stanie, bez oznak zniszczenia, które mogły by wpłynąć na jej funkcje pęczniące. W przeciwnym razie należy wymienić uszczelkę.


DOORTRADE


andreu



Andreu Barbera S.L.
Pol. Ind. Fuente del Jarro
C/. Ciudad de Sevilla, 20
46988 - Paterna (Valencia)
Tel.: (+34)961343100
Fax: (+34)961340859
andreu@andreu.es
www.andreu.es

ITC - 175
Edición: 08



andreu




DOORTRADE

INSTRUKCJA MONTAŻU
TURIA
DHTURIA




1.

Montaż produktów może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany i przeszkolony personel z autoryzacją producenta / wyłącznego dystrybutora. Drzwi dostarczone są na plac budowy w postaci zmontowanej. Posiadają stalowy próg stabilizujący oraz elementy z tworzywa sztucznego (narożniki) zapewniające prawidłowe szczeliny pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą. Przed przystąpieniem do montażu należy zawsze sprawdzić wymiary otworu oraz poziom posadzki w strefie pracy skrzydła drzwi. Drzwi montuje się na gotowej posadzce oraz wykończonych ścianach. Należy zwrócić szczególną uwagę na płaszczyznę poziomą i pionową skrzydła oraz równoległość obu słupków ościeznicy. Jeżeli drzwi zostaną otwarte, upewnić się czy narożniki zapewniające odpowiednie szczeliny pozostały na swoim miejscu.

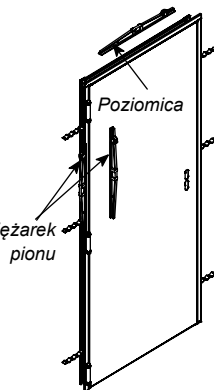

2.

Drzwi ustawić w otworze, ostrożnie otworzyć i przykręcić ościeżnicę za pomocą kołków rozporowych lub wkrętów, dobranych w zależności od materiału w którego jest wykonana ściana. patrz tabela poniżej.

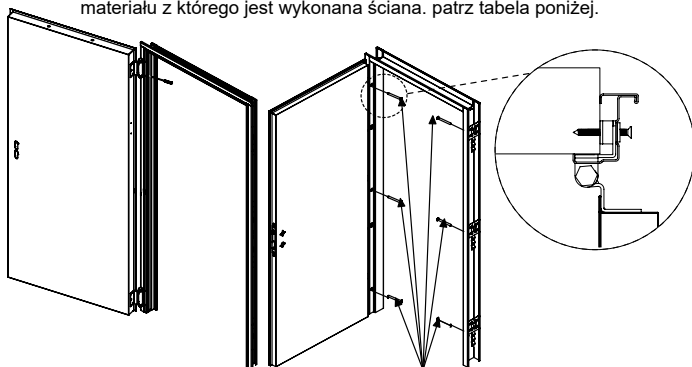


kołki rozporowe lub wkręty w zależności od rodzaju ściany.

ilość kołków/wkrętów (szt.)	ściana murowana, betonowa, żelbetonowa kołki rozporowe min. Ø10 x 120 mm	ściana z GK wkręty min.fi=6.3x60mm
TURIA 1/3	8	14
TURIA 1/6	8	14
DHTURIA 2/3	11	18
DHTURIA 2/6	11	18
Rodzaj wypełnienia pomiędzy ścianą a ościeżnicą	zaprawa cementowo-wapienna lub cementowa	zaprawa cementowo-wapienna, cementowa lub gipsowa

ZAWIASY


Znak CE dla zawiasów bez sprężyn.

CE	ANDREU BARBERÀ S.L. Ciudad de Sevilla, 20 Pol. Ind. Fuente del Jarro 46988 Paterna (VALENCIA) ESPAÑA	
	0099/PPP/A44/0120	06
EN 1935 2002 (cynkowane)	4	7 5 1 1 3 0 12
EN 1935 2002 (nierdzewne)	4	7 5 1 1 4 0 12

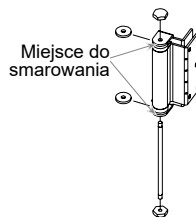


3.

W drzwiach dwuskrzydłowych DHTURIA - w celu otwarcia skrzydeł należy ściągnąć górny element łączący skrzydła oraz dolny kątownik zabezpieczający.

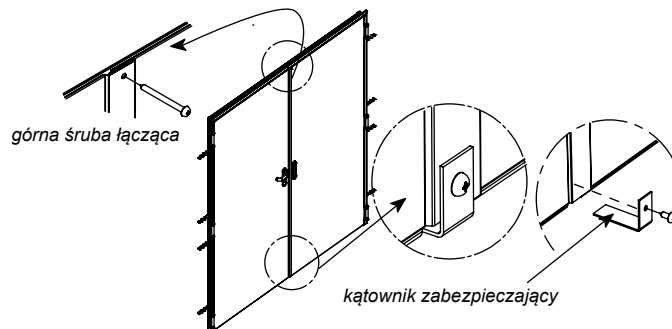


4.

Przestrzeń pomiędzy murem a ościeżnicą szczelnie wypełnić zaprawą cementową lub cementowo-wapienną lub gipsową w zależności od rodzaju ściany, patrz tabela powyżej

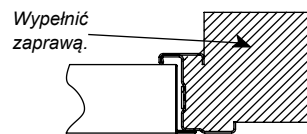


5.

Odkręcić dolny element łączący słupki ościeznicy - próg stabilizujący

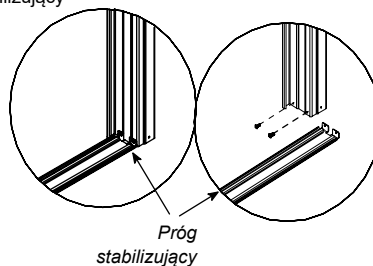


6.

Oderwać osłony chroniące zapadki zamka.

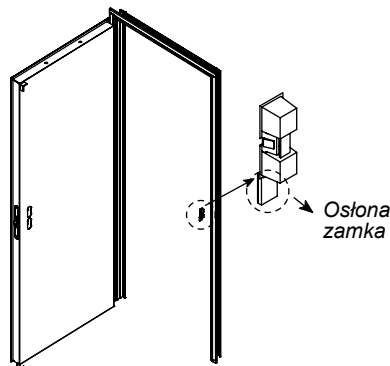


7.

W drzwiach dwuskrzydłowych DHTURIA należy zamontować w podłodze tuleję prowadzącą dolny rygiel skrzydła drzwi. Tuleja musi być zamontowana na poziomie gotowej, docelowej posadzki.

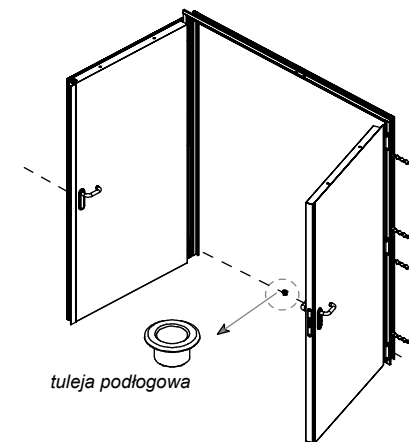


8.

WAŻNE: zamontować klamki według instrukcji dołączonych do drzwi. Przykleić uszczelki pęczniące - bez łączeń

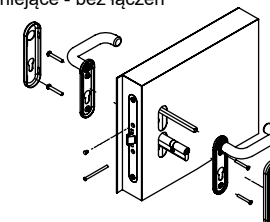

9.

Zamontować samozamykacz dla drzwi jedno i dwuskrzydłowych oraz Regulator Kolejności Zamykania dla drzwi dwuskrzydłowych. Montaż samozamykaczy należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta.

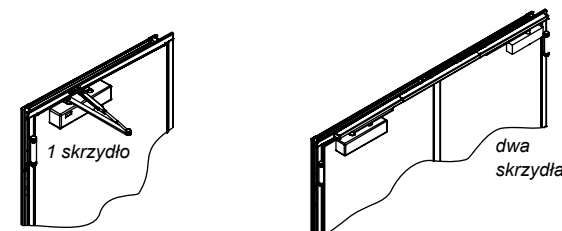

10.

Po zakończeniu montażu drzwi sprawdzić szczeliny zgodnie z tabelą.

	TURIA	DH TURIA
- Szczelina między skrzydłem i ościeżnicą ze strony zawiasów	5.5mm (±1.5mm)	5.5mm (±1.5mm)
- Szczelina między skrzydłem i górną częścią ościeznicy.	3mm (±2mm)	4mm (±2mm)
- Szczelina między skrzydłem i ościeżnicą ze strony zamka.	5mm (±2mm)	4mm (±2mm)
- Szczelina między skrzydłem i powierzchnią podłogi: .	7mm (±2mm)	7mm (±2mm)

11.

Szczegółowe warunki montażu oraz konserwacji drzwi znajdują się w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej.